SAMSUNG

Instruções de utilização

ASPIRADOR

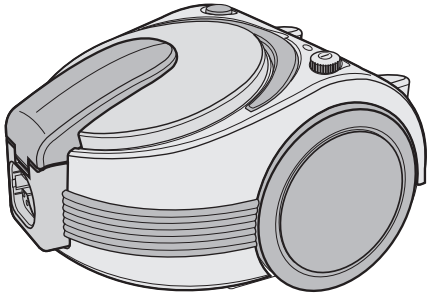

❉ Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções.
❉ Exclusivamente para uso no interior.

Registe o seu produto e participe nas promoções no site: www.samsung.com/global/register

1 MONTAGEM DO ASPIRADOR

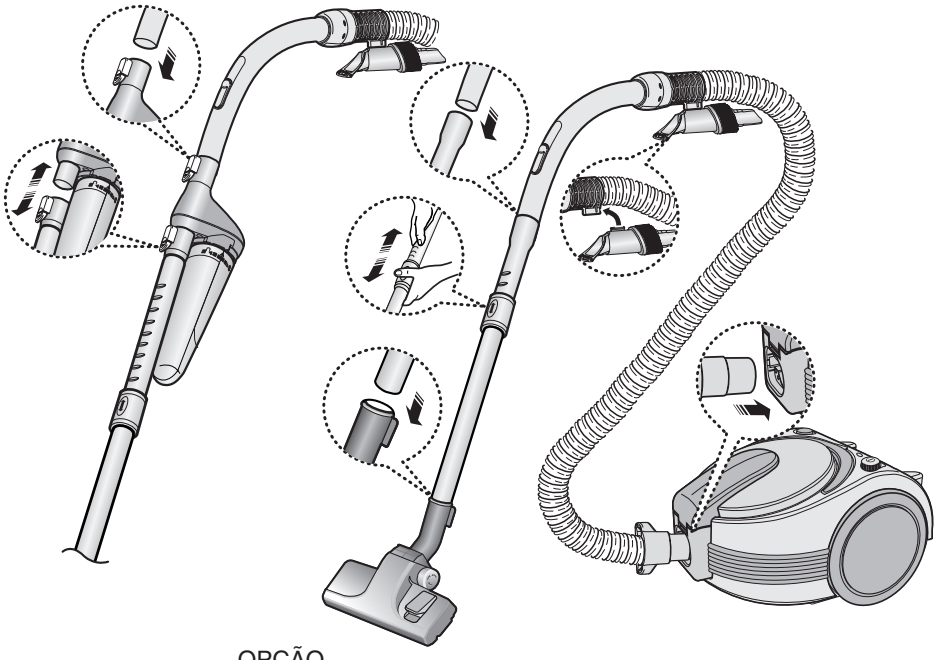

OPÇÃO

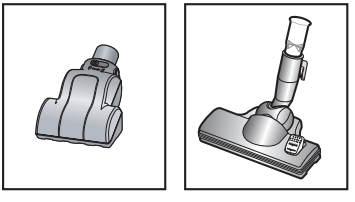

► As características poderão variar conforme o modelo.

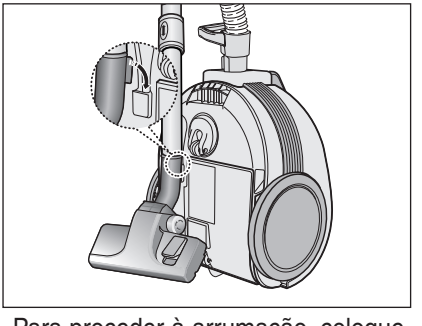

Para proceder à arrumação, coloque o bocal plano no respectivo encaixe.

2 UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR

2-1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

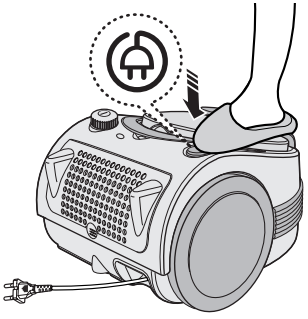

NOTA

Quando remover a ficha da tomada da rede eléctrica, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

2-2 INTERRUPTOR ON/OFF

Com o cabo ligado a uma tomada da rede eléctrica, inicie ou pare o aspirador pressionando o interruptor levemente para baixo.

NOTA : O interruptor ON/OFF é associado com o CONTROLADOR DE CORRENTE – para iniciar ou parar o aparelho, basta que o pressione levemente para baixo.

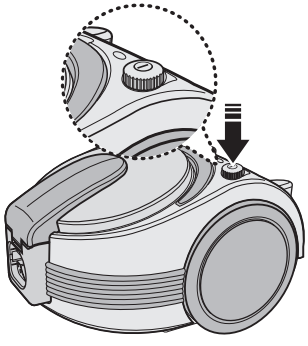

2-3 CONTROLO DE POTÊNCIA DE SUCÇÃO (SÓ TIPO DE CONTROLO VARIÁVEL)

A potência de sucção pode ser regulada para se adaptar a qualquer situação, com o controlo de corrente eléctrica.

MIN = Para superfícies delicadas; p. ex, cortinas de renda.
MAX = Para pavimentos empedrados e alcatifas extremamente sujos.

- Para ajustar o nível de potência basta rodar para a esquerda ou direita.

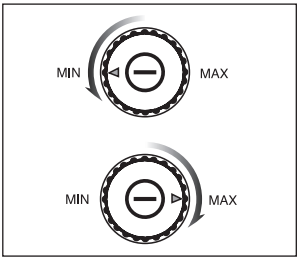

2-4 UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS PARA O CHÃO

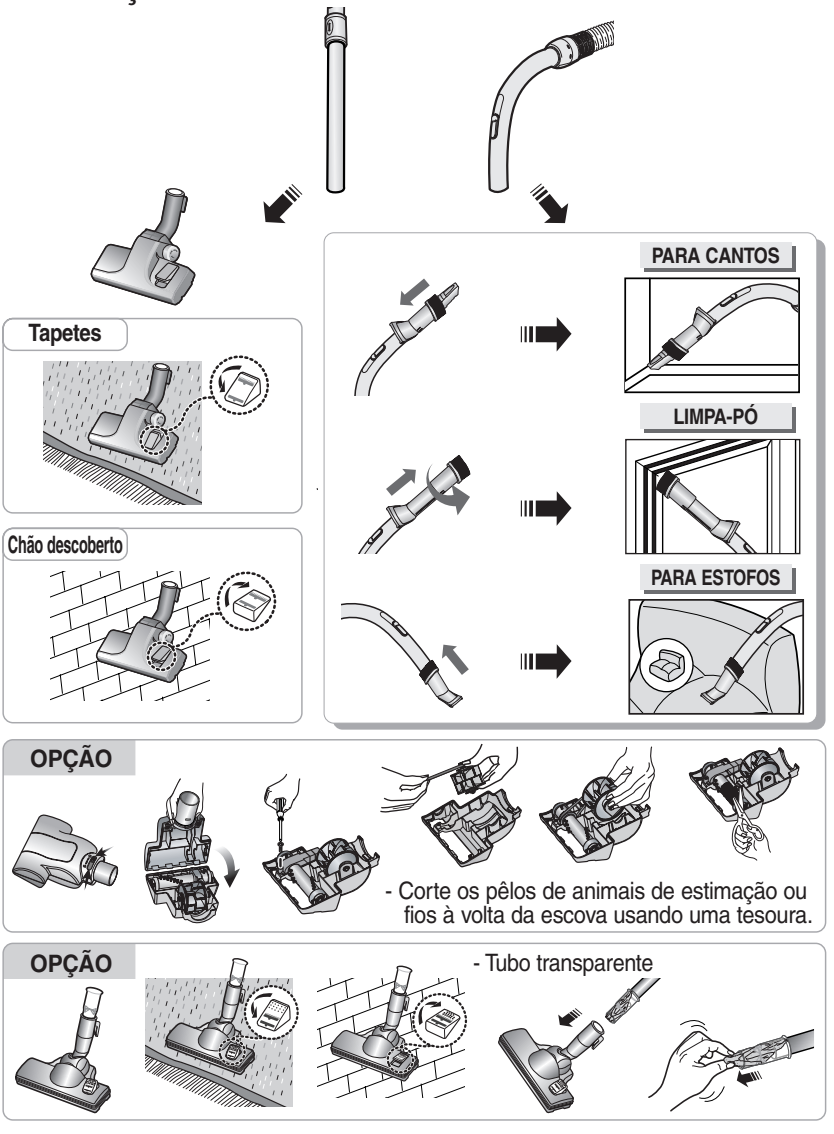

3 VERIFIQUE O INDICADOR DO FILTRO

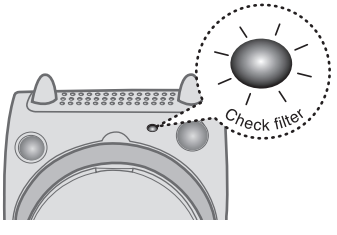

Se a luz do indicador se acender, verifique o Filtro de Cassete e limpe-o.

⚠ **OPCIONAL** (Tipo de Saco de Pó)
Verifique o saco de pó e substitua-o se necessário.

4 MANUTENÇÃO DO FILTRO DE CARTUCHO

4-1 ESVAZIAMENTO DO FILTRO DE CARTUCHO (OPCIONAL)

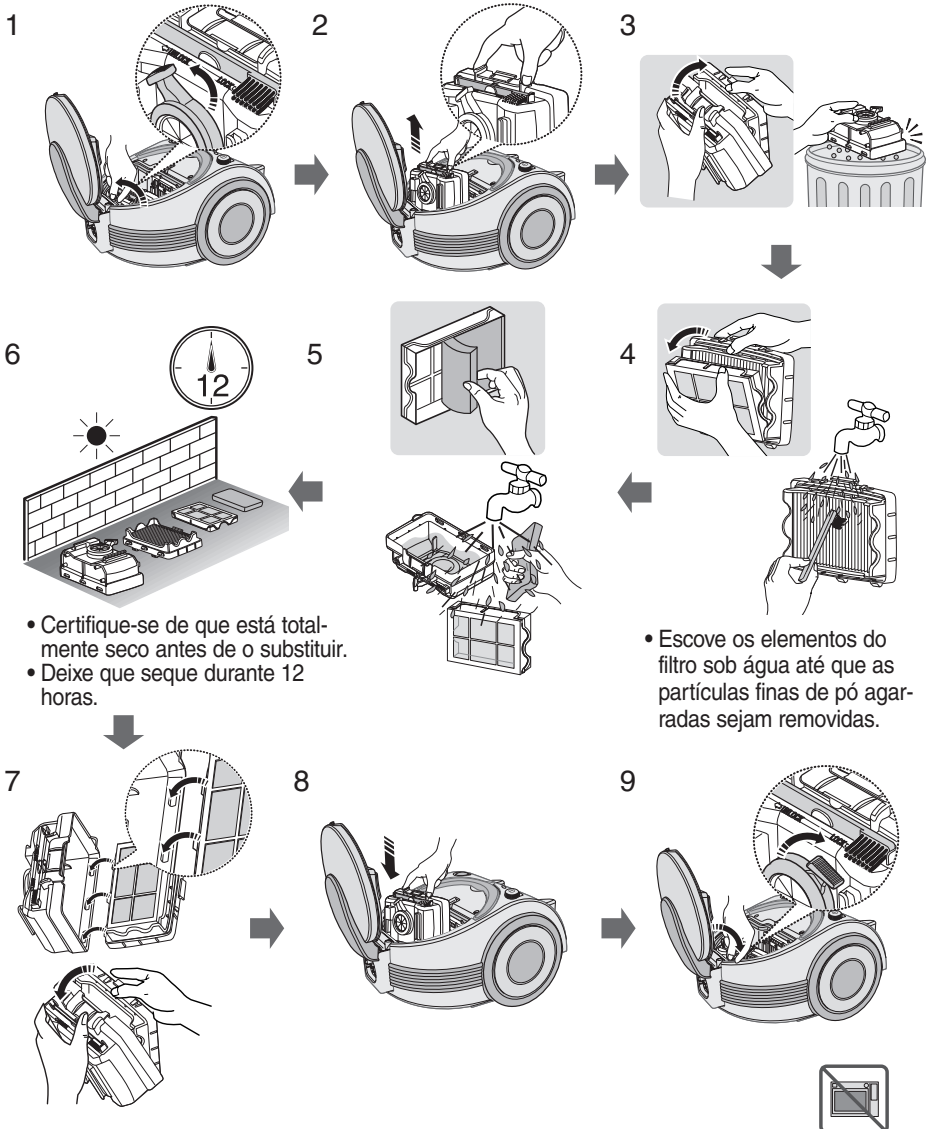

- Certifique-se de que está totalmente seco antes de o substituir.
- Deixe que seque durante 12 horas.

- Escove os elementos do filtro sob água até que as partículas finas de pó agarradas sejam removidas.

NOTA

O filtro de cassete deve ser lavado com água abundante ou esvaziado se:

- o indicador CHECK FILTER (VERIFICAR FILTRO) estiver continuamente aceso;
- a potência de sucção parecer mais fraca do que o normal;
- a Escova Turbo (opcional) não funcionar correctamente.

4-2 SUBSTITUIÇÃO DO SACO DO PÓ (Opcional)

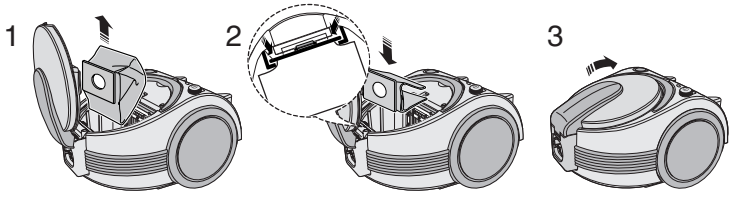

⚠ OPCIONAL

- PARA SACO DE FILTRO TÊXTIL
  Se o saco de filtro têxtil ficar cheio depois de o utilizar, limpe o saco de filtro têxtil e utilize-o novamente.

5 LIMPEZA DO FILTRO DE CICLONE (Opcional)

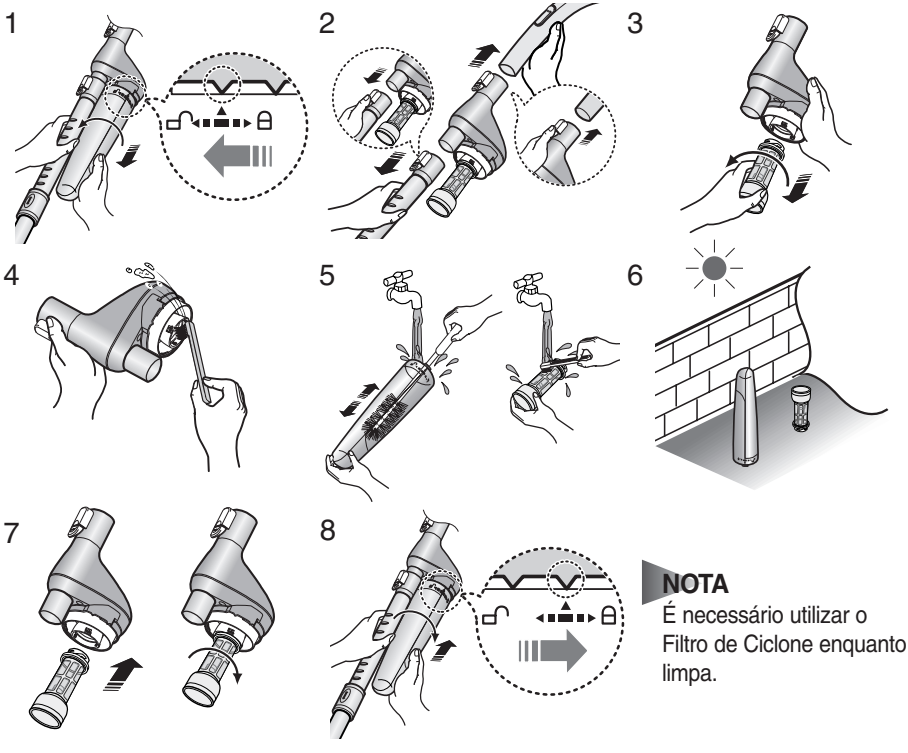

NOTA
É necessário utilizar o Filtro de Ciclone enquanto limpa.

- LIMPEZA DA PARTE INTERIOR DO FILTRO DE CICLONE

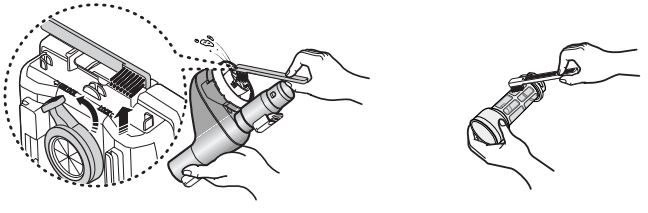

6 LIMPEZA DO FILTRO INTERIOR

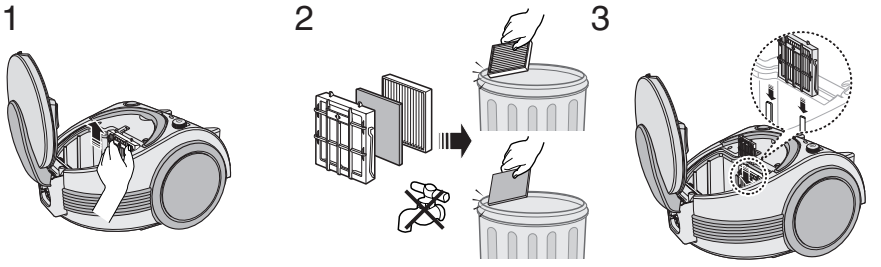

NOTA : Não permita que o filtro fique obstruído, dado que isso pode provocar uma redução da potência de sucção ou danificar o motor.

7 FILTRO DE SAÍDA

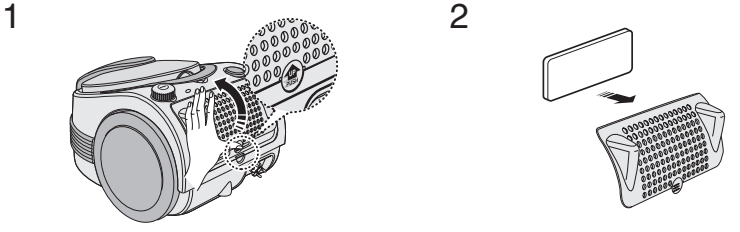

- EM CASO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não se liga.	Não há corrente. Corte térmico.	Verifique o fio e ligue-o à tomada. Deixe arrefecer.
A força de sucção diminui gradualmente.	O bocal, a mangueira ou cano de sucção bloqueados.	Remova o filtro e esvazie / limpe o filtro de cartucho sempre que necessário.
O fio não se recolhe totalmente.	Verifique se o fio não está torcido ou cortado.	Puxe o fio cerca de 2-3m e carregue no botão para enrolar o fio.
O aspirador não apanha a sujidade.	Mangueira furada ou rachada	Verifique a mangueira e substitua-a se for necessário.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a voltagem da tomada eléctrica corresponde à indicada na placa de classificações por baixo do aspirador.
2. AVISO: Não utilize o aspirador quando a alcatifa ou o soalho estiverem molhados.
   Não usar para a absorção de água.
3. É necessária uma vigilância atenta quando qualquer aparelho for utilizado por ou perto de crianças. Não permita que o aspirador seja usado como um brinquedo. Nunca deixe o aspirador abandonado sem vigilância. Utilize o aspirador apenas para a função prevista e descrita nestas instruções.
4. Não utilize o aspirador sem o filtro de cartucho. Esvazie a unidade do Filtro de Cartucho antes que esteja cheio de forma a obter o melhor desempenho.
5. Não utilize o aspirador para apanhar fósforos, cinzas ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fornos e de outras fontes de calor. O calor poderá deformar ou descolorir as partes plásticas do aparelho.
6. Evite apanhar objectos duros e afiados com o aspirador, dado que estes poderão danificar os seus componentes. Não se coloque em cima da estrutura da mangueira. Não coloque pesos em cima da mangueira. Não bloqueie a parte de sucção ou ventilação.
7. Desligue o aspirador no corpo do aparelho antes de o desligar da tomada eléctrica. Puxe sempre pela ficha para desligar da tomada da rede eléctrica antes de ocupar-se com a unidade do Filtro de Cartucho e os filtros.
8. A ficha deverá ser tirada da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
9. Não se recomenda o uso de uma extensão eléctrica.
10. Se o seu aspirador não funcionar correctamente, desligue-o da ficha e informe-se junto de um agente autorizado.
11. Se o fio eléctrico estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo agente de assistência técnica, ou também por uma pessoa qualificada, de maneira a evitar a ocorrência de perigos.
12. Este aparelho não é destinado ao uso por crianças pequenas ou pessoas incapazes, a menos que estas tenham supervisão adequada de uma pessoa adulta e responsável, de forma a assegurar que este seja utilizado de modo seguro.

O aspirador é aprovado segundo as seguintes
Directivas EMC : 89/336/EEC, 92/31/EEC e 93/68/EEC
Directiva de Segurança de Baixa Tensão : 73/23/EEC e 93/68/EEC